


ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

В случаях применения самоспасателя на пожаре или в ходе ЧС, связанных с выбросом опасных химических веществ, предприятие-изготовитель гарантирует **БЕСПЛАТНУЮ** замену использованных образцов изделия на новые, при условии письменного подтверждения их применения.

ОПИСАНИЕ УФМС «ШАНС»-Е

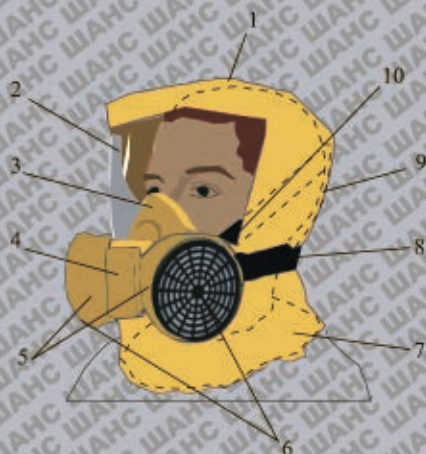

- 1- корпус капюшона
- 2- прозрачное смотровое окно
- 3- полумаска
- 4- клапан выдоха с клапанной накладкой
- 5- манжеты для крепления фильтров с клапанами вдоха
- 6- фильтры
- 7- эластичный шейный obturator (воротник)
- 8- внешняя регулировочная тесьма оголовья
- 9- направляющая вставка оголовья
- 10- внутренняя эластичная (саморегулируемая) тесьма оголовья

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие самоспасателя «Шанс»-Е требованиям технических условий ТУ 32.99.11-001-20216972-2018 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОДАВЦА

Предприятие-изготовитель не гарантирует безотказную работу изделия и не принимает рекламаций в случаях использования изделия не по назначению, нарушении пользователем условий хранения и порядка применения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ



Срок хранения (срок годности) самоспасателя в ожидании применения – 5 лет с даты изготовления.

По истечении срока хранения (срока годности) универсального фильтрующего малогабаритного самоспасателя «Шанс»-Е на предприятии-изготовителе может быть оказана услуга по замене фильтров, клапанов и т.д., с пролонгацией срока хранения (срока годности) на последующие 5 лет. Услуга платная.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий по истечении сроков хранения или после использования проводится в соответствии с законодательством стран Евразийского экономического союза и ГОСТ Р 52108



Номер партии

Дата изготовления
(месяц, год)

Печать
предприятия-изготовителя. Отметка о приемке



ОТК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ



Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеонструкцию по применению самоспасателя «Шанс»-Е



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ
МАЛОГАБАРИТНЫЙ САМОСПАСАТЕЛЬ
(УФМС) «ШАНС»-Е
С ПОЛУМАСКОЙ
БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ
(фильтры ФСЗ)

ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ!



Изготовитель: ООО «НПК Пожхимзащита»
Тел.: +7(495) 540-50-37; E-mail: Shans@nphz-phz.ru,
www.pozhхимзащита.рф



Юр. адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Наб. Дербеневская, д.7, стр. 2, эт. 3, пом. 1, ком. 15
Почт. адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.Новоостановская, д. 5, стр. 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е (далее - самоспасатель «Шанс»-Е) предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения взрослых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов горения (в том числе от оксида углерода) при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей) в случае техногенных аварий и террористических актов.

Самоспасатель «Шанс»-Е используется для обеспечения безопасной эвакуации людей из задымленных (загазованных) помещений, в том числе пользователей первичными средствами пожаротушения при ликвидации очага возгорания.

Соответствует:

- Требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» изм. 1;
- ГОСТ Р 53261-2009;
- ТУ 32.99.11-001-20216972-2018 изм. 03-2022.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- самоспасатель «Шанс»-Е в индивидуальной вакуумной упаковке - 1 шт.;
 - сумка или пластиковый футляр - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации, паспорт (в сумке) - 1 шт.
- Дополнительно может комплектоваться устройством для переноски через плечо.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Самоспасатель «Шанс»-Е является изделием спасения однократного применения. Не содержит алюминия, магния, титана и сплавов, приводящих к искрообразованию.

Запрещается:

- использовать самоспасатель для защиты от других групп веществ, кроме указанных в таблице;
- находиться в самоспасателе в условиях развитой стадии пожара в неventилируемых помещениях (угроза снижения содержания кислорода менее 17% и достижения опасных температур воздуха);
- применять ранее использованные самоспасатели;
- использовать самоспасатель при отсутствии пломбы предприятия-изготовителя;
- использовать самоспасатель с нарушенной вакуумной упаковкой.

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАЩИЩАЕТ от аэрозолей, монооксида углерода (CO) и опасных химических веществ групп А, АХ, В, Е, К:

А - (ацетонитрил, акрилонитрил, акролеин, бензол и его производные, метилакрилат, метилбромид, метилмеркаптан, этилмеркаптан, этиленсульфид, хлорпикрин, циклогексан, фосфорорганические вещества);

АХ - (акролеин);

В - (хлор, мышьяковистый водород, сероводород, сероуглерод, водорода цианид, фосген);

Е - (диоксид серы, водорода хлорид, бромистый водород, фтористый водород);

К - (аммиак, диметиламин, триметиламин).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Группы ОХВ	Тест-вещество	Концентрации при испытаниях мг/м³	Время защитного действия, мин.	
			Треб. НТД	Фактич. не менее
СО	Монооксид углерода	4375±125	≥30	≥35
А	Циклогексан	1000±100	≥30	≥35
АХ	Акролеин	233±23	≥30	≥35
В	Хлор	300±30	≥30	≥35
	Сероводород	1400±140	≥30	≥35
	Водорода цианид	450±45	≥30	≥35
Е	Диоксид серы	1400±140	≥30	≥35
	Водорода хлорид	1520±152	≥30	≥35
К	Аммиак	1400±140	≥30	≥35

Коэффициент защиты не менее 50.

Масса изделия - не более 670г (без упаковки).

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ

Материалы самоспасателя «Шанс»-Е не воспламеняются и не горят при воздействии пламени с температурой 800°C±50°C.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Самоспасатель «Шанс»-Е всегда должен быть чистым и сухим. Техническое обслуживание проводится в виде периодических контрольных осмотров. При осмотре проверяется наличие заводской пломбы на упаковке и состояние самой упаковки (сумки). Сумка должна быть без проколов и порезов.

ПРАВИЛА ПОДГОНКИ

Самоспасатель «Шанс»-Е имеет универсальный размер капюшона, в предварительной подгонке не нуждается.

СИГНАЛОМ для применения самоспасателя является появление в воздухе посторонних запахов, видимых аэрозолей (дым, туман), раздражение органов дыхания и глаз, а также команда, подаваемая автоматическими средствами оповещения или лицами, ответственными за эвакуацию.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вынуть самоспасатель из индивидуальной вакуумной упаковке и разорвать её по месту насечки (рис.1).
2. Вставить руки в отверстие эластичного воротника и растянуть воротник (рис. 2).
3. Надеть капюшон на голову (рис.3). Расположить полумаску на лице таким образом, чтобы гарантированно перекрывались нос, рот и подбородок человека.
4. Длинные волосы заправить под эластичный воротник.
5. Подтянуть регулировочную тесьму до плотного прилегания полумаски к лицу (рис.4). Вдыхаемый воздух может нагреваться, что считается нормальным и указывает на наличие в окружающем воздухе монооксида углерода.
6. Быстро покинуть опасную зону или, по возможности, принять посильные меры по ликвидации очага возгорания.
7. Снятие самоспасателя «Шанс»-Е производится после выхода из загазованной атмосферы в чистую зону.

